


SÅ HÄR BYGGER DU ETT 7-MANNA FOTBOLLSMÅL

Det här behöver du:


- Tryckimpregnerat virke, 95 mm x 95 mm
- 10 vinkeljärn
- 4 hålplattor
- 4 tryckimpregnerade brädor till krysstöden
(Snedgående, se **steg-för-steg** punkt 2)
- Träskruv

Verktyg som skruvdragare, tumstock, såg, smygvinkel (till snedsågningarna)

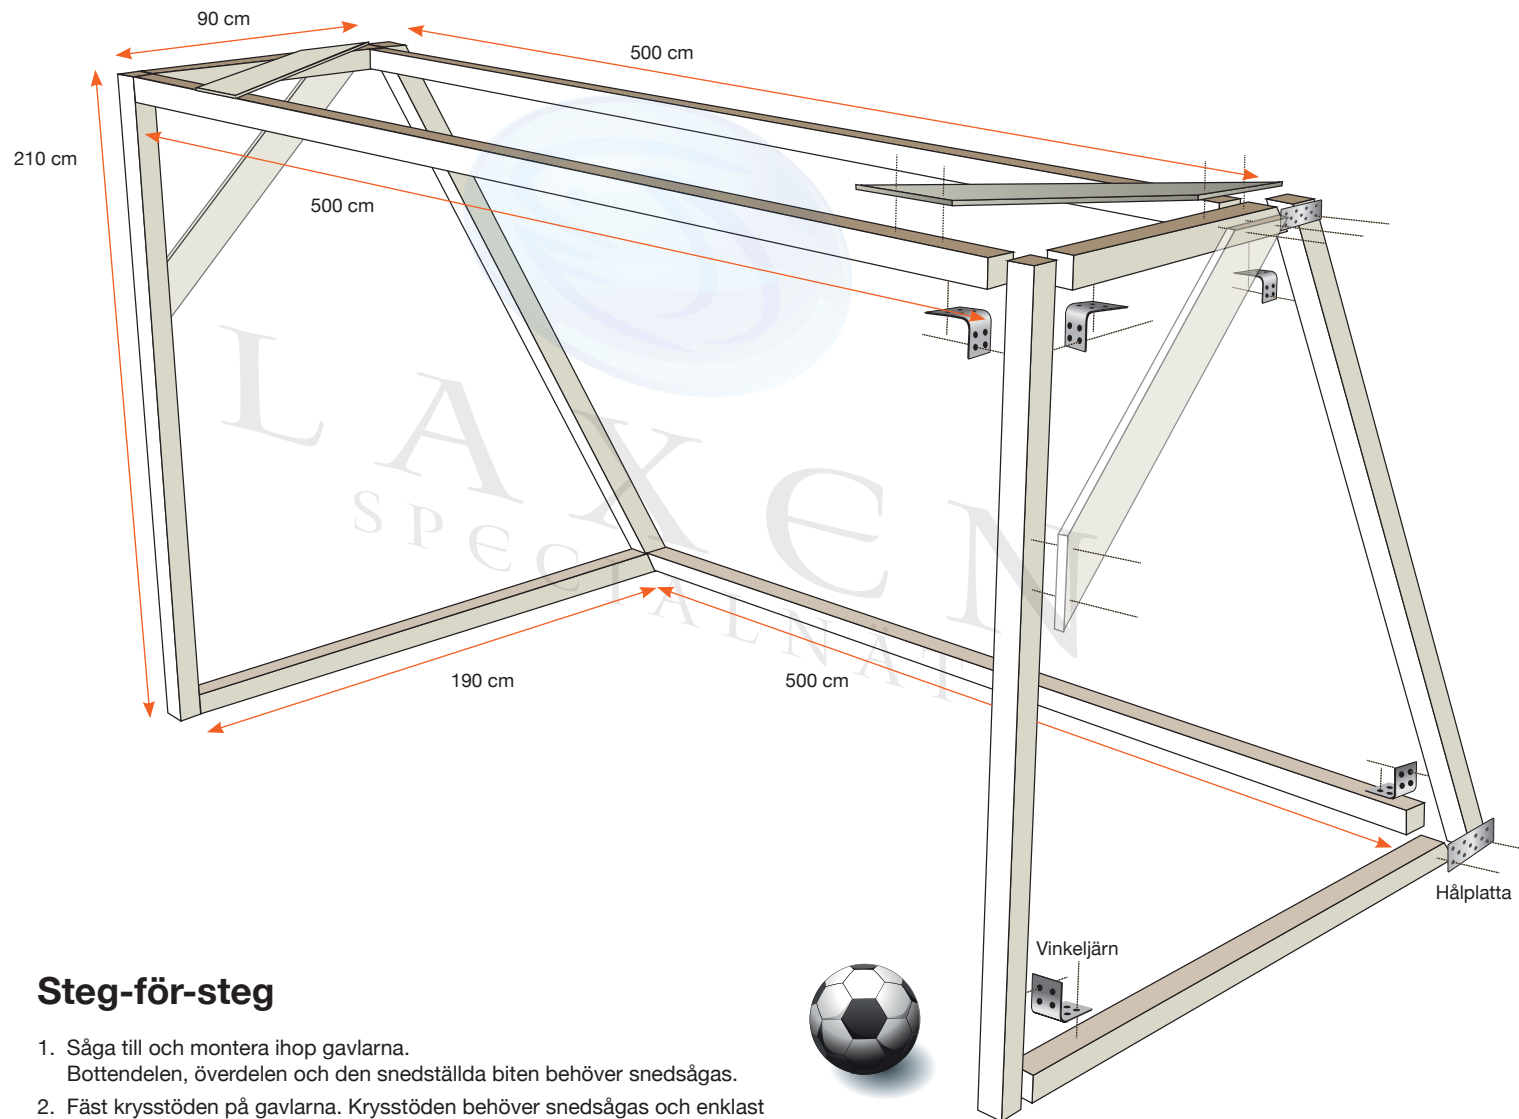

Steg-för-steg

1. Såga till och montera ihop gavlarna. Bottendelen, överdelen och den snedställda biten behöver snedsågas.
2. Fäst krysstöden på gavlarna. Krysstöden behöver snedsågas och enklast gör du det genom att först fästa dem på gaveln och sedan såga av det som sticker ut.
3. Skruva fast vinkeljärnen som ska hålla fast ribban.
4. Res gavlarna och skruva fast ribban.
5. Fäst krysstöden på ovansidan. De behöver också snedsågas, gör på samma sätt som med gavlarnas krysstöd.
6. Skruva fast den bakre bottenregeln med vinkeljärn.
7. Skruva fast den bakre övre regeln med vinkeljärn.
8. Nätet kan fästas på olika sätt men enklast är att fästa nätet med spikmärlor.

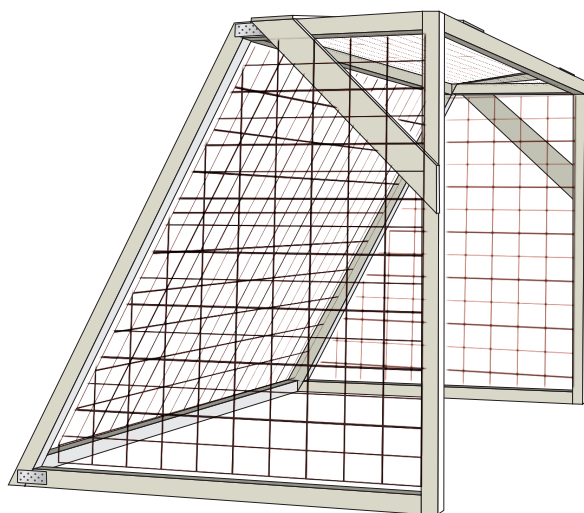

LAXEN
SPECIALNÄT